

## Proč se můj Poolrunner Battery Basic netočí?

Sevda - 2024-01-26 - Comments (0) - 061205 Battery Basic

### Možné důvody, proč se zařízení Battery Basic již netočí

Následující části vysavače mohou být znečištěné:


1. Základní deska hubice pro výstup vody je znečištěná.
2. vrtule (např. vlasy).

### Řešení problémů:

1. Pokuste se odstranit případné nečistoty mezi horní částí (viz obr. - modrá) a výstupní tryskou (viz obr. - oranžová) proudem vody (např. zahradní hadicí).



2. Chcete-li zkontrolovat vrtuli, je třeba vyjmout motorovou jednotku, poté můžete zkontrolovat, zda kolo čerpadla a hřídel nejsou znečištěné, a vyčistit je.

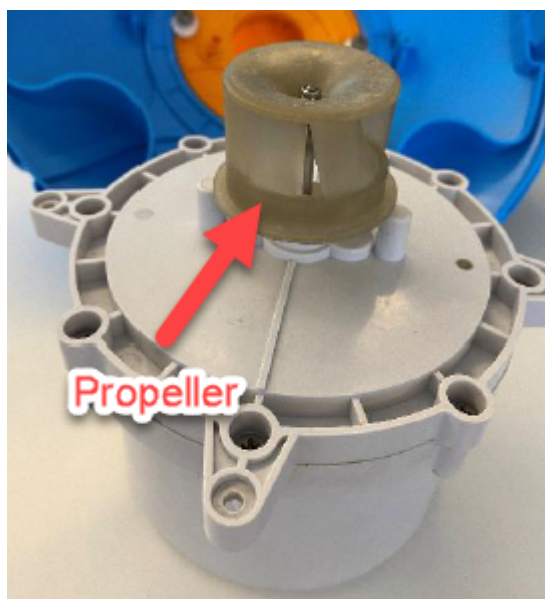

- Nečistoty v oběžném kole čerpadla nebo na hřídeli mohou výrazně snížit výkon čerpadla, v důsledku čehož může vysavač čistit jen málo nebo se dokonce zastavit.
- Nečistoty na základní desce mohou způsobit, že se horní část vysavače přestane otáčet.

Podrobný popis čištění výstupní trysky/základní desky naleznete v příloze.

## Další tipy:

- \* Vysavač musí být před použitím plně nabitý.
- \* Zkontrolujte a vyčistěte filtrační jednotku a klapku na nečistoty.
- \* Pokud je bazén nerovný, např. záhyby nebo překážky, nemůžeme zaručit čištění.

Označení  
basic  
battery  
dreht nicht  
dreht sich nicht  
poolrunner  
Poolsauger  
Propeller  
Pumpenleistung  
stark verschmutzt  
verschmutzt  
Wasserauslassdüse

### Přílohy

- [Informationsblatt-Battery-Basic-Pumpenrad-Welle-reinigen.pdf \(393.40 KB\)](#)
- [Demontage-Montage-Battery-Basic.pdf \(628.46 KB\)](#)

Comments (0)

---