

## Proč můj Poolrunner Battery Basic nedosáhne na všechny body v bazénu?

Sevda - 2023-11-22 - Comments (0) - 061205 Battery Basic

### Následující body by vám mohly pomoci zajistit, aby váš Poolrunner opět dosáhl do všech částí bazénu:

Baterie Basic se spouští náhodně, takže vyčištění celého bazénu je otázkou času. Pokud není robot plně nabitý nebo je plocha bazénu příliš velká, mohou po jednom průjezdu zůstat nevyčištěné oblasti.

- Při čištění bazénovým vysavačem vypněte filtrační čerpadlo.
- Změňte nastavení koleček.

Pracovní poloměr lze upravit nastavením koleček.

Doporučuje se následující nastavení:


**C-A:** Nastavení pro většinu povodí (standardní nastavení)

**B-C:** Nastavení pro velké bazény

**B-A:** Nastavení pro malé bazény

1. Odtlačte pojistné oko od rychloupínací osy a kolo sundejte.
2. Vložte kolečko s aretací tak, aby zapadlo do příslušného písmene pro zvolené nastavení.

Kola jsou nastavena.

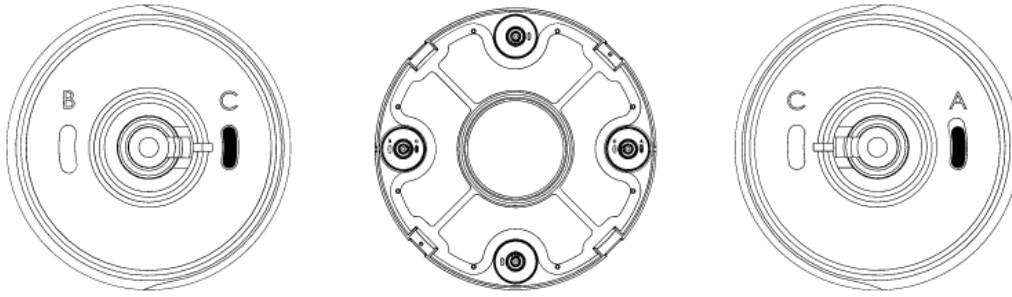

## Další tip:

\* Vysavač musí být před uvedením do provozu plně nabitý.

Označení  
alle Stellen  
Düsen  
Einstellung  
nicht alle Stellen  
Räder  
Reinigung

Comments (0)