

Proč můj Poolrunner Battery+ nedosáhne na všechna místa v bazénu?

Sevda - 2023-11-22 - Comments (0) - 061013 Battery+

Aby se zařízení Poolrunner Battery+ dostalo do všech částí bazénu, je třeba dodržet následující kroky:


- Při čištění bazénovým vysavačem vypněte filtrační čerpadlo.
- Změňte nastavení trysek.

Následující nastavení jsou doporučena. Tato základní nastavení přizpůsobte skutečnému stavu vašeho bazénu.

0°/30°: vhodné pro většinu bazénů.

0°/40°: pro pokrytí velké čisticí plochy

20°/20°: pro kulaté bazény

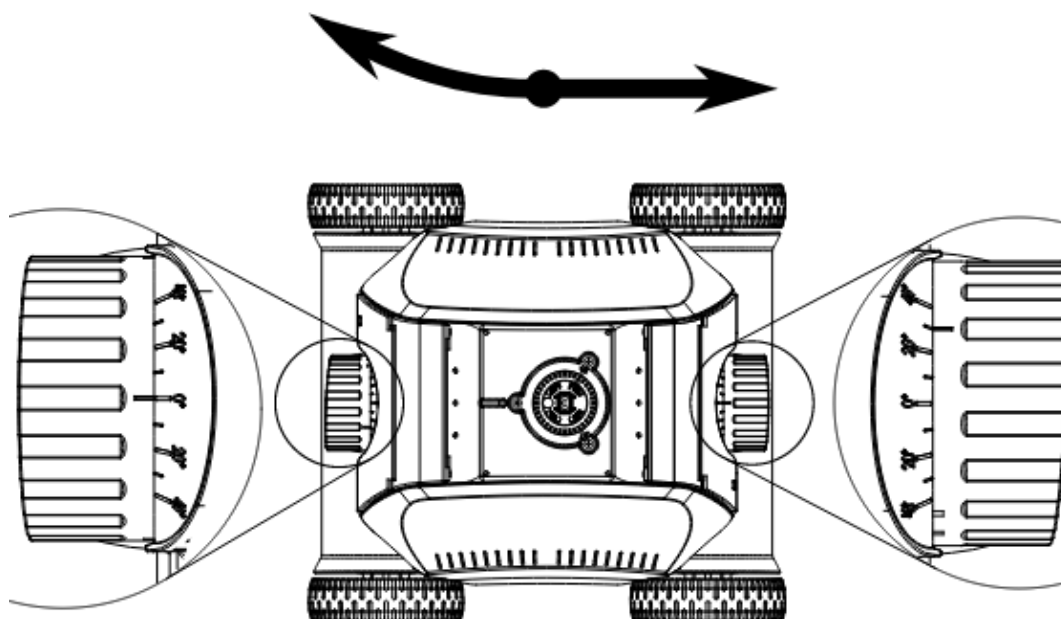

Pokud výše uvedené kroky nevedou k požadovanému úspěchu, kontaktujte nás na adrese hilfe.steinbach.at/cs

Označení

Düsen

nicht alle Stellen