

## Proč můj Poolrunner S63 nedosáhne do všech částí bazénu?

Sevda - 2023-11-22 - Comments (0) - 061007 S63

### **Aby bylo zajištěno, že se zařízení Poolrunner S63 dostane do všech částí bazénu, je třeba dodržet následující kroky:**

- Umístěte napájecí jednotku tak, aby čistič snadno dosáhl do všech oblastí.
- Během čištění bazénovým vysavačem vypněte filtrační čerpadlo.
- Zasuňte plovoucí kabel do bazénu v maximální možné délce, ale ujistěte se, že řídicí jednotka je alespoň v odpovídající vzdálenosti od bazénu.
- Změňte nastavení trysek.


Následující nastavení jsou doporučena. Tato základní nastavení přizpůsobte skutečným vlastnostem vašeho bazénu.

- S pro malé bazény: Spotřebič čistí bazén po dobu 1 hodiny.
- M pro středně velké bazény: Spotřebič čistí bazén po dobu 1,5 hodiny.
- L pro velké bazény: Spotřebič čistí bazén po dobu 2 hodin.

**0°/30°:** vhodné pro většinu bazénů.

**0°/40°:** pro pokrytí velké čisticí plochy

**20°/20°:** pro kulaté bazény

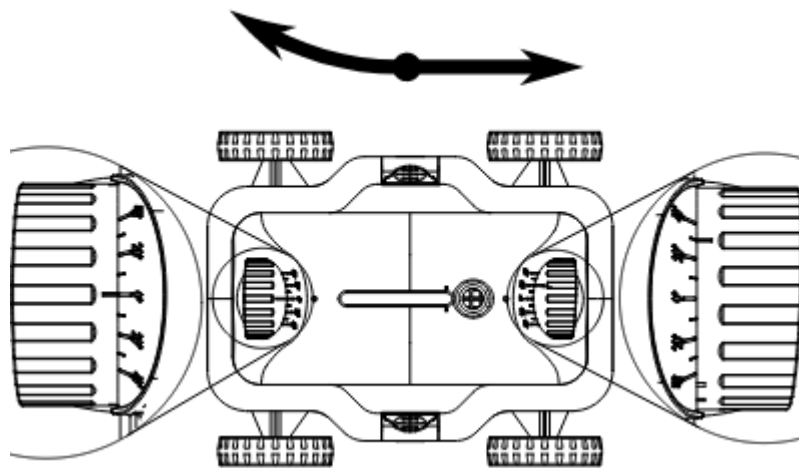

Označení

Düsen

Einstellung

Stellen im Pool