

## Proč můj Poolrunner Battery+ okamžitě neopustí vodu?


Sevda - 2024-01-26 - Comments (0) - 061013 Battery+



### **Poolrunner Battery+ neopustí vodu okamžitě z následujícího důvodu:**

Bazénový robot začne čistit až 15 sekund po zapnutí ve vodě. Dbejte na to, aby se během těchto 15 sekund z vysavače zcela vypustil vzduch, aby mohl klesnout ke dnu.

Nastavte otočný spínač (8) do polohy ON.

Indikátor stavu (12) se rozsvítí modře. Spotřebič je zapnutý a připravený k provozu.

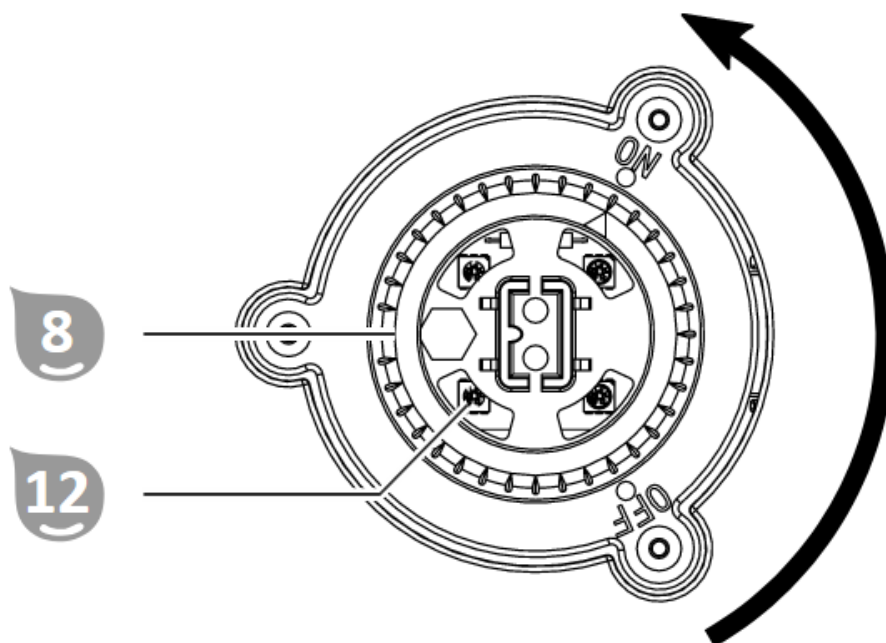

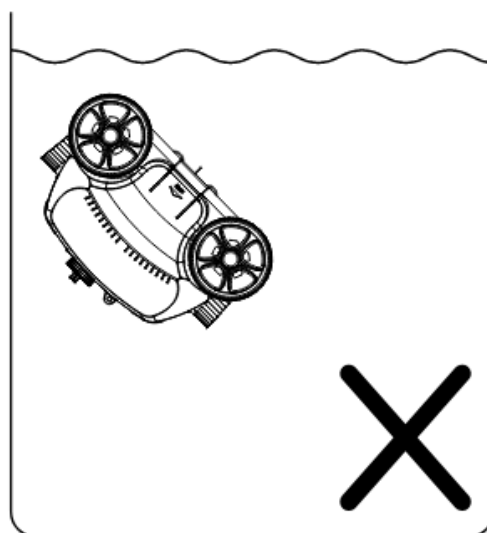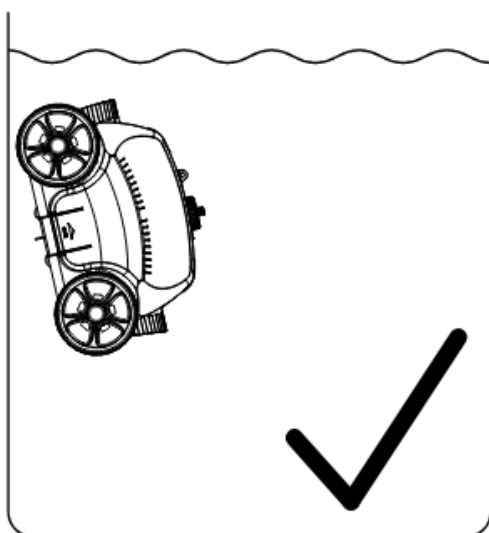

Označení  
fährt nicht  
fährt nicht sofort weg  
Reinigung