


## Proč se můj Poolrunner Battery Pro ve vodě okamžitě nepohne?

Sevda - 2024-01-26 - Comments (0) - 061206 Battery Pro


### **Poolrunner Battery Pro nepouští vodu okamžitě z následujícího důvodu:**

Bazénový robot začne čistit až 15 sekund po zapnutí ve vodě. Dbejte na to, aby se během těchto 15 sekund z vysavače zcela vypustil vzduch, aby mohl klesnout ke dnu.

Zapněte vypínač (6).

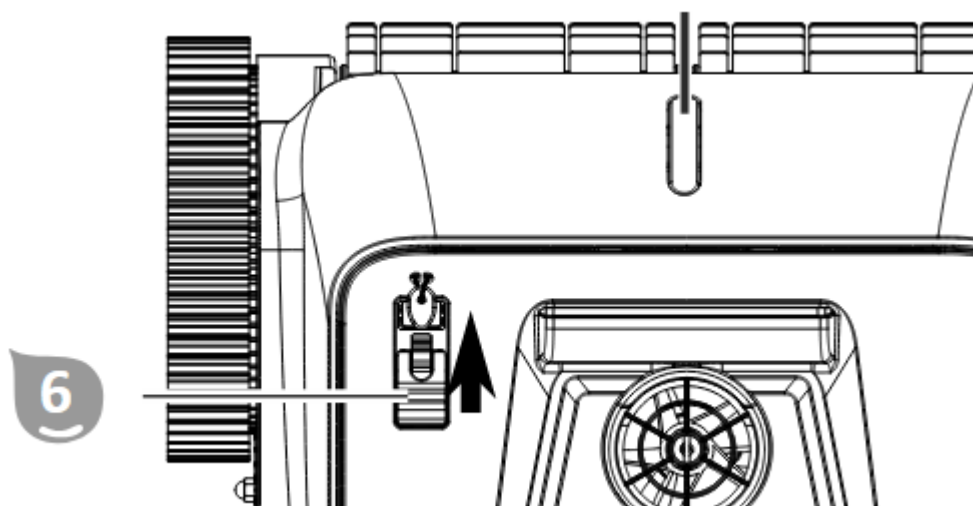

Poté spotřebič spusťte na podlahu.

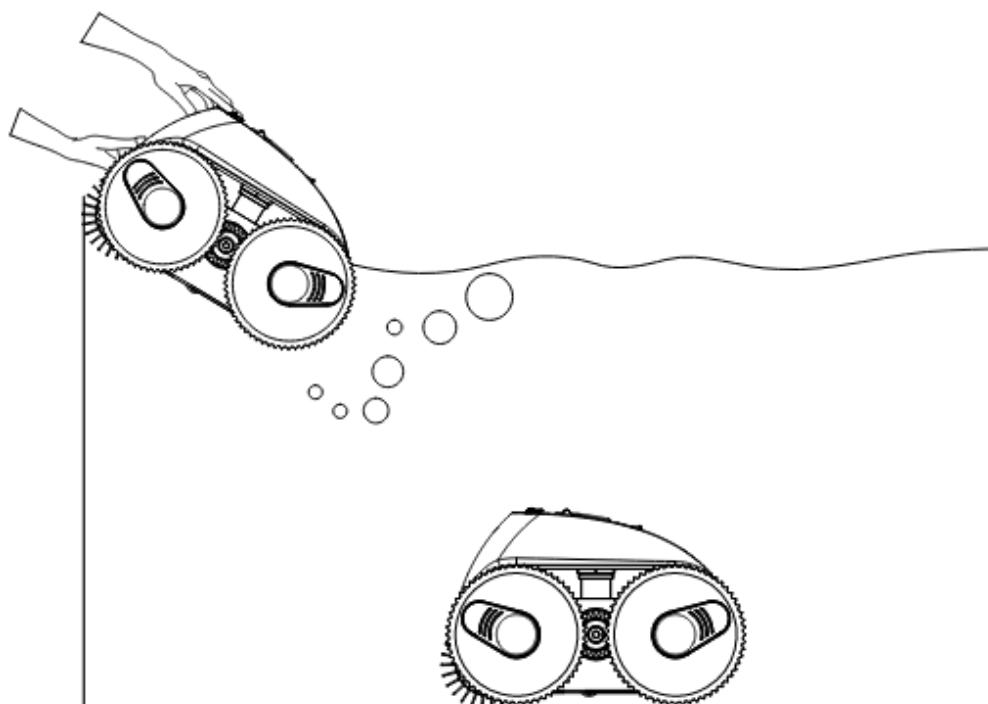

Označení

fährt nicht

fährt nicht sofort weg

fährt nicht weg

im Wasser

Wasser