

## Proč nefunguje Poolrunner Battery Basic?

Sevda - 2023-11-22 - Comments (0) - 061205 Battery Basic

### Možné důvody, proč zařízení Battery Basic přestalo fungovat:

Následující části vysavače mohou být znečištěné:


1. Základní deska výstupní trysky vody
2. Vrtule (např. vlasy)

### Řešení problémů:

Pokuste se odstranit případné nečistoty mezi horní částí (viz obr. - modrá) a výstupní tryskou (viz obr. - oranžová) proudem vody (např. zahradní hadicí).



Pro kontrolu vrtule je nutné sejmout motorovou jednotku, poté můžete zkontrolovat, zda nejsou oběžné kolo a hřídel znečištěné, a vyčistit je.

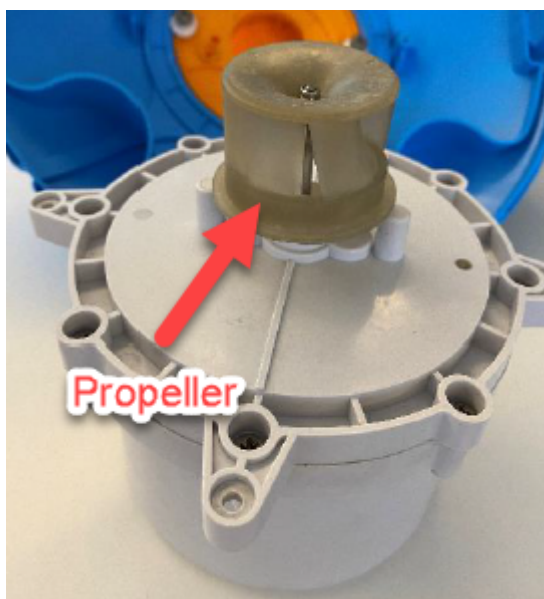

- Nečistoty v oběžném kole čerpadla nebo na hřídeli mohou výrazně snížit výkon čerpadla, v důsledku čehož může vysavač čistit jen málo nebo se dokonce zastavit.
- Nečistoty na základní desce mohou způsobit, že se horní část vysavače přestane otáčet.

Pokud výše uvedené kroky nevedou k požadovanému výsledku, může se jednat o závadu na motorové jednotce nebo základní desce.

Požadovaný náhradní díl naleznete [zde](#):

<https://www.steinbach-group.com/de/061285-motoreinheit-fuer-061205-73123de/>

Podrobný popis čištění výstupní trysky/základní desky a výměny motorové jednotky naleznete v příloze.

Návod na výměnu motorové jednotky naleznete na následujícím odkazu:

<https://youtu.be/JVnriQOYjbE>

## Další tipy:

- \* Vysavač musí být před uvedením do provozu plně nabitý.
- \* Zkontrolujte a vyčistěte filtrační jednotku a klapku na nečistoty.
- \* Všimněte si, zda je vysavač zapnutý.
- \* Pokud je bazén nerovný, např. záhyby nebo překážky, nemůžeme zaručit vyčištění.

Označení  
basic  
battery  
funktioniert nicht  
keine Funktion  
poolrunner  
Poolsauger  
Propeller  
Pumpenleistung  
stark verschmutzt  
verschmutzt  
Wasserauslassdüse

### Přílohy

- [Demontage-Montage-Battery-Basic.pdf \(628.46 KB\)](#)
- [Informationsblatt-Battery-Basic-Pumpenrad-Welle-reinigen.pdf \(393.40 KB\)](#)
- [Informationsblatt-Battery-Basic-Motoreinheit-tauschen.pdf \(418.07 KB\)](#)

Comments (0)