

## Wie hoch darf der maximale Betriebsdruck der Dusche sein?

Anika - 2024-12-02 - Kommentare (0) - 049015 Solardusche Deluxe Supreme

Hier finden Sie die Informationen zum maximalen Betriebsdruck Ihrer Solardusche:

### 1. Maximaler Betriebsdruck:


- Die Solardusche kann an eine Wasserversorgung mit einem maximalen Druck von **5 Bar** angeschlossen werden.

### 2. Technische Details:

- In der Skizze ist die rot gekennzeichnete Zuleitung sowie die Eingangsseite des Mischers zu sehen. Nur diese beiden Bereiche stehen unter **Netzdruck**.
- Es handelt sich dabei um normale Installationsleitungen, die für einen Betriebsdruck von 5 Bar ausgelegt sind.

### 3. Hinweis:

- Nahezu alle modernen Solarduschen sind mittlerweile mit einem maximalen Betriebsdruck von 5 Bar angegeben. Dies gewährleistet Sicherheit und Kompatibilität mit den meisten häuslichen Wasserversorgungen.

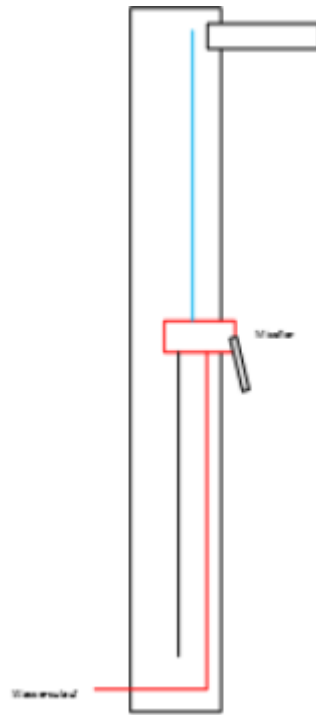

Tags

Bar

Betriebsdruck