


Informationsblatt – Battery Plus 061013 Motoreinheit tauschen

Um die Motoreinheit tauschen zu können, wird ausschließlich ein Kreuzschraubendreher benötigt.

- △ Bevor die neue Motoreinheit in Betrieb genommen wird, sollte der Akku vollständig geladen werden.


1. Schritt

- Öffnen Sie die vier Befestigungsschrauben.
- Ziehen Sie den Motorschutz ab.

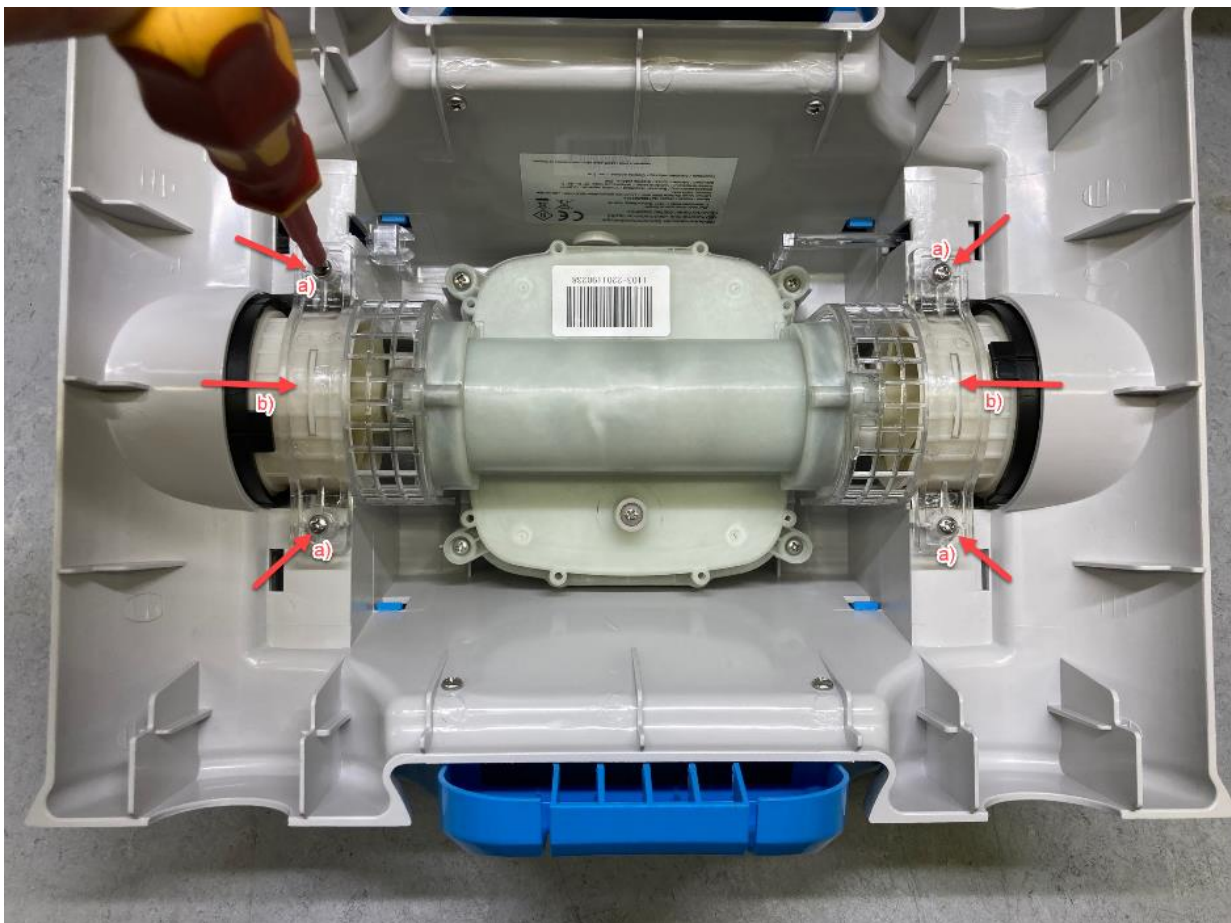


2. Schritt

a. Entfernen Sie die Düsen.

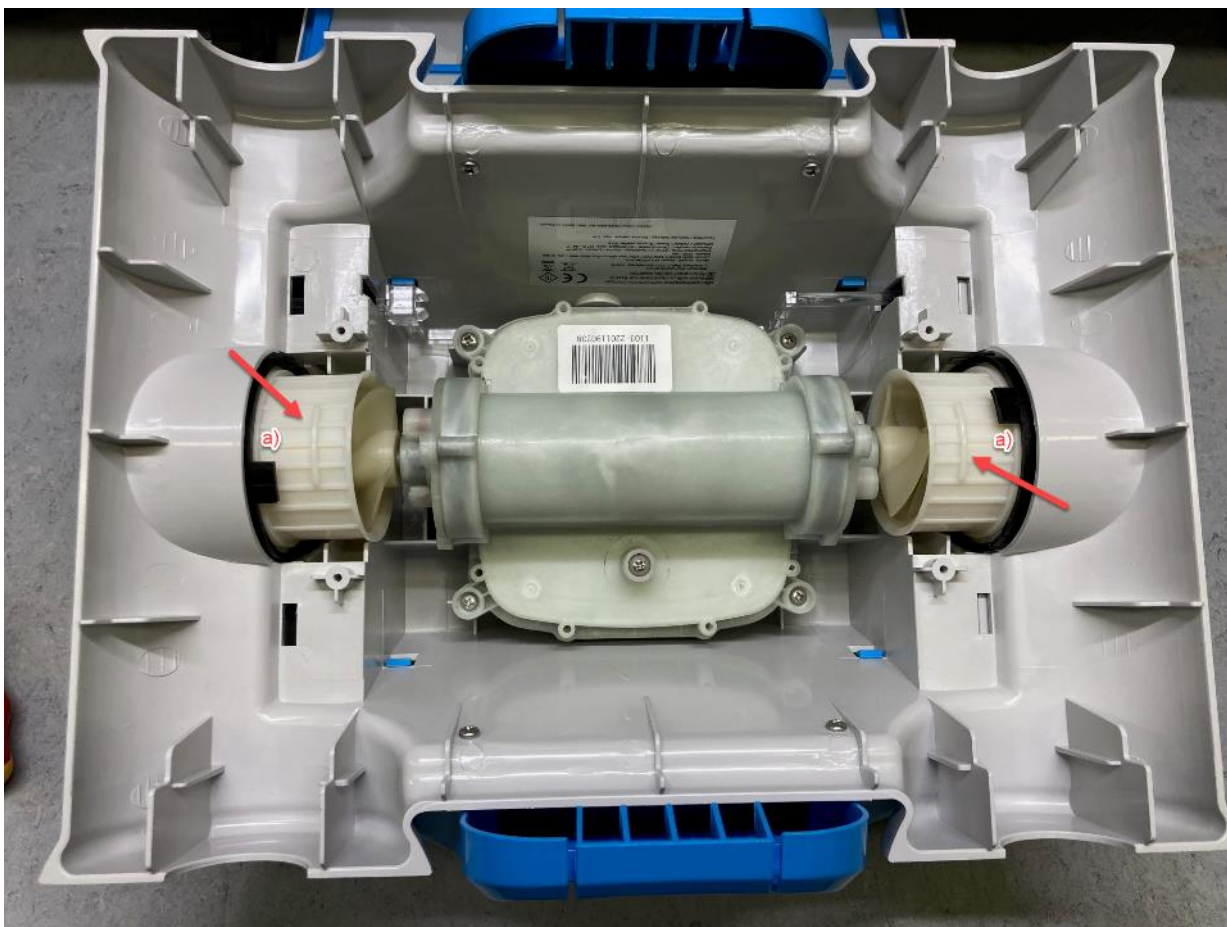


3. Schritt

a. Demontieren Sie die vier Befestigungsschrauben der Motoreinheit.

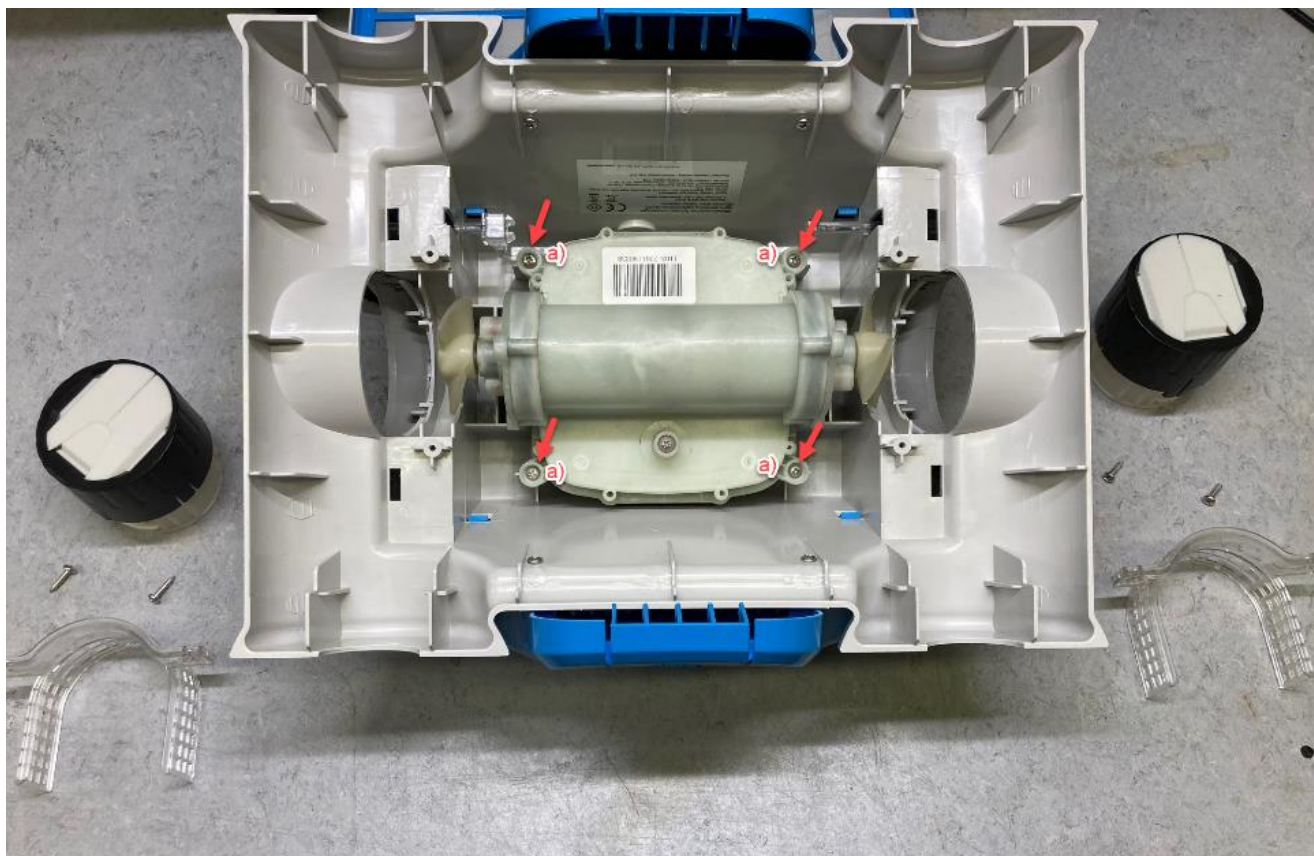

4. Schritt

a. Entfernen Sie die Motoreinheit.

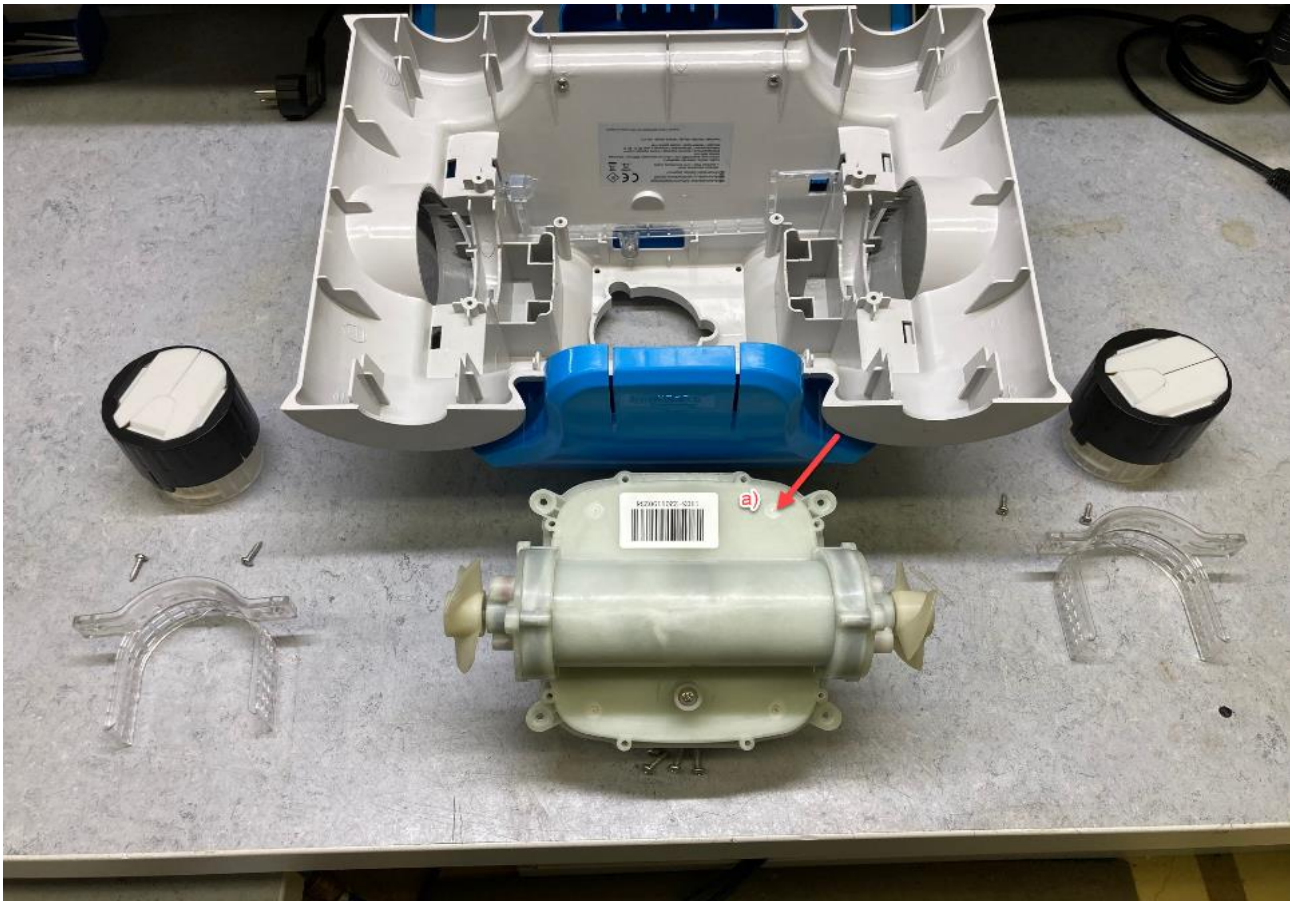

Der Einbau der neuen Motoreinheit erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.