Warum fährt mein Poolrunner Battery Basic im Wasser nicht sofort weg?

Sevda - 2023-11-22 - Commentaire (1) - 061205 Battery Basic

Aus folgendem Grund fährt Ihr Poolrunner Battery Basic im Wasser nicht sofort weg:

Der Poolroboter beginnt erst 15 Sekunden nach dem Einschalten im Wasser mit der Reinigung. Bitte stellen Sie sicher, dass in diesen 15 Sekunden die Luft im Sauger vollständig entwichen ist, sodass er zu Boden sinken kann. Die Luft entweicht am schnellesten, wenn der Roboter in der korrekten Ausrichtung (dazu siehe Bilder) unter Wasser gehalten wird.

Drücken Sie den Schalter ON/OFF an der Unterseite, bis dieser spürbar einrastet.

Der eingeschaltete Roboter piepst, wenn er nicht im Wasser ist.

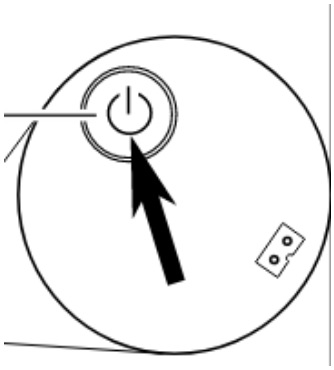

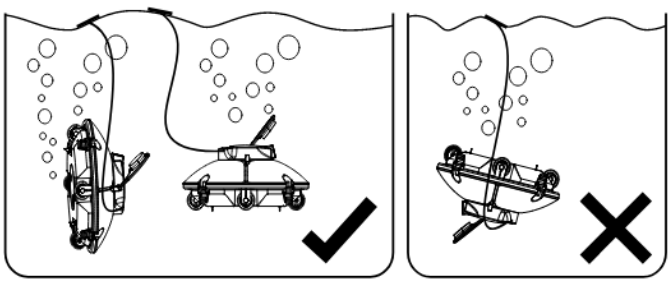

- Tags
- fährt nicht
- fährt nicht sofort weg
- fährt nicht weg

- im Wasser
- Reinigung

Commentaire (1)