

Montageanleitung

DE Montage Duschkopf -
Speedshower Solardusche
Deluxe Chrom #049035

EN Assembly Instructions
Assembly showerhead -
Speedshower solar shower
deluxe chrome #049035



Steinbach
for today's lifestyle

Legen Sie den Duschkopf auf eine ebene Fläche und Drücken Sie den Abdichtung mit der flachen Seite in das hintere Ende der Duschkopfverschraubung.

Place the showerhead on a flat surface and push the flat side of the seal ring into the back of the showerhead fitting.




Stellen Sie das Kugelgelenk mit der runden Seite auf den Dichtring.

Place the ball joint with the round side on the sealing ring.



Legen sie die Überwurfmutter über das Kugelgelenk und schrauben Sie ihn fest.

Place the sleeve over the ball joint and screw in tight

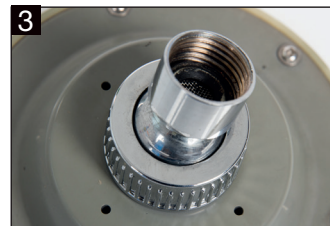

Nun verbinden sie den Duschkopf mit dem Verbindungsrohr.

Now connect the shower head to the connection pipe.



Fertig ist der Duschkopf.
Done is the shower head

